

SWIT

锂离子充电器
SC-3230V/G/B
Ver: A

产品使用说明

南京奥视威电子科技有限公司

电话: 025-85805295
传真: 025-85805296
http://www.swit.cc
E-mail: xsb@swit.cc

感谢您选择本公司产品, 请在使用前通读本使用说明书, 并妥善保存以备将来参考

警告

谨记下列注意事项, 以免发生火灾或触电危险!

- ◆ 切勿让充电器接触雨水或放置潮湿之处。
- ◆ 切勿自行拆卸充电器, 维修事宜应仅限于有资质的人员进行。
- ◆ 切勿用金属、导电物体接触充电器内部。
- ◆ 切勿使用任何金属物短接充电通道端子。
- ◆ 切勿接入超过产品电压范围的电源。
- ◆ 请使用原厂标配的AC电源线, 以避免损坏设备。
- ◆ 若充电器已损坏, 请勿尝试使用。


注意事项

- ◆ 仅限于指定的电池充电, 若对其他电池充电可能会因不兼容而发生危险。
- ◆ 请在0°C~45°C的环境使用充电器。
- ◆ 保持电池和充电器的电极清洁, 保证接触可靠。
- ◆ 充电器充电过程中会变热, 这是正常现象。
- ◆ 长时间不使用充电器时, 请拔下电源线。
- ◆ 不要遮盖散热风道。
- ◆ 请勿将充电器置于不稳定的地方, 本产品可能因跌落而导致严重损坏。
- ◆ 请在凉爽干燥处保存。

产品特点

1. 两路独立的供电和控制系统, 可以同时两块电池以3A电流高效充电。
2. 一路XLR接口适配输出, 输出功率90W。
3. LED灯实时指示电池充电状态

外观说明

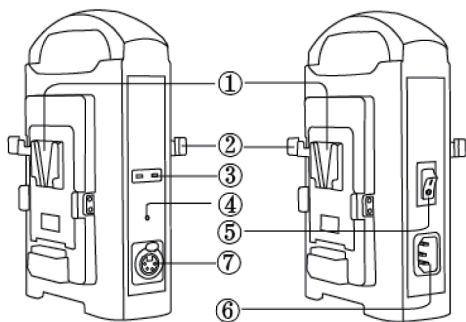

- ① 充电通道 (V字型/安顿型/B型)
- ② 电池释放按钮
- ③ 充电指示灯
- ④ 适配指示灯
- ⑤ 电源开关
- ⑥ 电源输入接口
- ⑦ 适配输出接口

充电功能

两个通道为独立充电通道, 可以同时进行充电。

1. 使用电源线将充电器可靠接入交流电源 (AC 100~240V), 打开充电器电源开关。
2. 将待充电电池插入充电器的充电通道即可开始充电, 此时相应通道LED指示灯状态如下:
红色: 电池容量在100%以下;
绿色: 充电完成, 可取下使用;
红色闪烁: 充电故障;
3. 充电结束后, 按下电池释放按钮, 将电池取下使用。

整机规格

输入电源	100~240VA, 50/60Hz
输入功率	138W(Max)
充电输出	DC 16.8V, 3A(Max) × 2通道
适配输出	DC 15V, 6A(Max)
工作温度	0°C~+45°C
工作湿度	10%~90%
整机尺寸	228mm × 140mm × 86mm (S-3822A)
	228mm × 140mm × 102mm (S-3822S)
	226mm × 141mm × 90mm (S-3822B)
净重	约1.0kg

适用电池

SC-3230G: 适用于SWIT 14.4V 安顿型电池。

SC-3230V: 适用于SWIT 14.4V及双电压 (14.4V/28.8V) V型电池。

SONY 14.4V V字型电池。

SC-3230B: 适用于SWIT双电压 (14.4V/28.8V) B型电池。

适配器功能

充电器带有1路适配器输出功能, XLR四芯插座。

1. 用电源线将充电器和电源插座可靠连接, 打开充电器电源开关, 适配输出指示灯点亮。
2. 使用连接线将充电器的适配输出接口与用电设备可靠连接, 即可为用电设备供电。

注意:

1. 用适配输出接口给用电设备供电时, 请注意用电设备的电压和功率是否符合充电器的适配输出 (15V, 6A) 要求。
2. SC-3230V/G/B充电器不支持充电和适配输出同时使用。当充电通道有电池充电时, 适配器无输出; 当没有电池充电时, 适配器有输出。