



HL-180 电动翻转平板灯

Ver:B

# 产品使用说明

南京奥视威电子科技有限公司

电话: 025-85805295  
传真: 025-85805296  
<http://www.swit.c>

E-mail: xsb@swit.cc

感谢您选择本公司产品，请在使用前通读本使用说明书，并妥善保存以备将来参考。

## 技术参数

|           |                      |
|-----------|----------------------|
| 产品型号      | HL-180               |
| 半峰光束角     | 约 67°                |
| 色温        | 5600K                |
| 亮度        | 0%-100%              |
| CRI       | 96                   |
| TLCI      | 97                   |
| 中心照度      | 4000 Lux@1m          |
| 工作电压      | AC 100-240V, 50/60Hz |
| 整灯功率      | 约 180W               |
| 散热方式      | 高导热纯铝成型散热器自然散热       |
| 工作温度      | -10℃ ~ 40℃           |
| 翻转角度      | 0 ~ 90°              |
| 限位方式      | 磁传感器，更高的灵敏度，高精度限位    |
| 灯体尺寸 (mm) | 550*330*120mm        |
| 开孔尺寸 (mm) | 560*340mm            |
| 整灯净重      | 12.5Kg               |

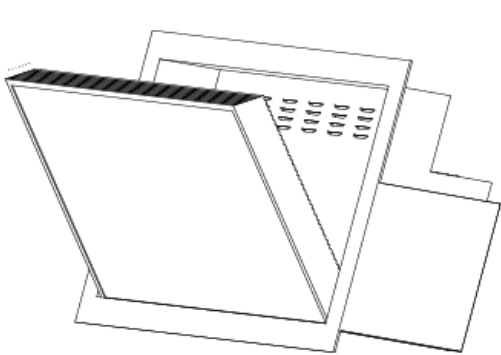


图 1 俯仰角度 0 ~ 90°DMX 调节

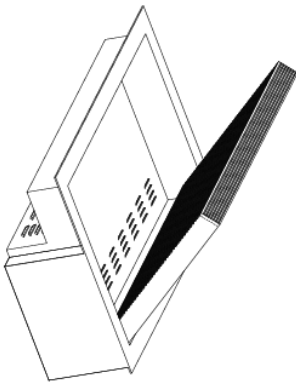


图 2 高导热铝基板一体成型

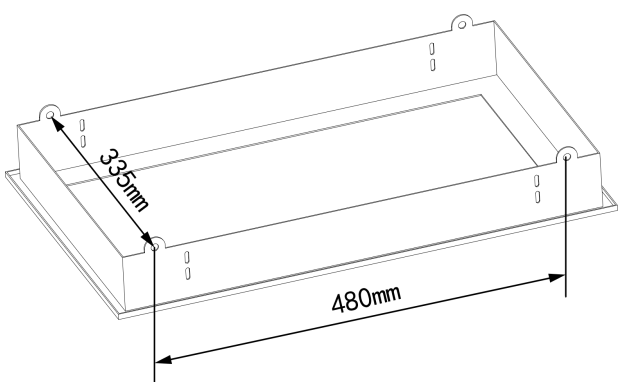


图 3 吊装孔距

## 注意事项

1. 连续开关灯具需间隔 3min;
2. 测试必须吊装，避免测试的时候由于灯体自身的重量损害灯具的齿轮，避免翻转的过程中出现异响;
3. 安装灯具时，须轻拿轻放，避免造成灯体表面的损害。

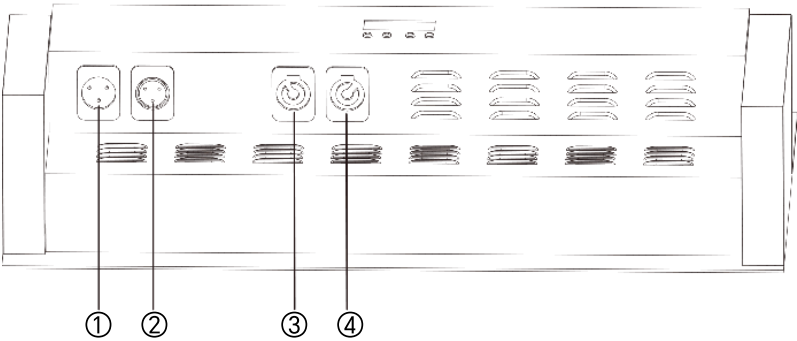


图 4 HL-180

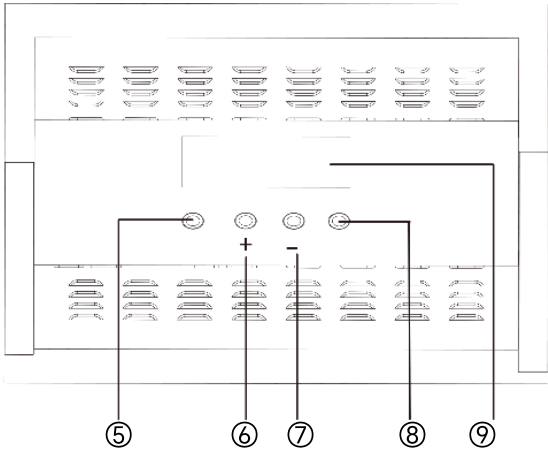


图 5 HL-180 俯视图

- ① DMX in 接口
- ② DMX out 接口
- ③ Power in 接口
- ④ Power out 接口
- ⑤ 菜单键: 切换功能
- ⑥ +: 参数递增
- ⑦ -: 参数递减
- ⑧ 确认键: 确认选择项
- ⑨ 数码管显示

使用方法

1. 供电

本产品工作电压 AC 100~240V,50/60Hz，支持 AC 环出。

2. 功能（菜单键轮流切换菜单项）

| 显示字符  | 功能描述                        | 操作方法                                                                      | 图示   |
|-------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------|
| d.001 | 修 改 DMX 地 址 码<br>(0~512)    | ① 按菜单键选到 d.001；<br>② 按 + / - 键调节到所要的地址；<br>③ 再按确认键确定。                     |      |
| bott  | 手动按键调节亮度功能<br>(P 000~P 255) | ① 按菜单键选到 bott；<br>② 按确认键进入 P 000，可按 + / - 键来进行亮度调节，退出到 bott 主菜单时可保存亮度的设置。 | <br> |
| C 000 | 手 动 调 节 翻 转 角 度<br>(0~255)  | ① 按菜单键选到 C 000；<br>② 按 + / - 键调节翻转角度。                                     |      |

3. DMX 通道表

- 2CH

| 通道编号 | 通道名称   | DMX 值 | 描述         |
|------|--------|-------|------------|
| 1    | Dimmer | 0-255 | 亮度调节       |
| 2    | 翻转角度调节 | 0-255 | 翻转角度 0~90° |

4. 信号接头的焊接方法

打开信号接头，插头上标有“1”“2”“3”三个数字，信号线用国际纯铜，带屏蔽线缆，把两个带颜色的线用电烙铁焊到“1”“2”位置，屏蔽线焊到“3”位置，其他接头一样焊接。

装箱清单

| 序 号 | 装箱明细           | 数 量 |
|-----|----------------|-----|
| 1   | HL-180 电动翻转平板灯 | X1  |
| 2   | 电源线            | X1  |
| 3   | AC 插头          | X1  |
| 4   | DMX 信号接头       | X1  |