

SWIT®

移动电源

S-U906D

Ver: D

产品使用说明

南京奥视威电子科技股份有限公司

电话: 025-85805295
传真: 025-85805296
http://www.swit.cc
E-mail: xsb@swit.cc

感谢您选择本公司产品, 请在使用产品前阅读使用说明书, 并妥善保存以备将来参考。

警告

谨记下列注意事项, 以免发生火灾等安全隐患!

- ◆ 请勿在有火或发热的地方使用电池, 以防出现过热、破裂等危险。
- ◆ 请勿刺穿电池外壳或试图打开外壳、分解电池等。
- ◆ 请勿将电池在超出充电、放电以及储存的环境温度外使用。
- ◆ 请勿将电池放在车内或者在阳光直射的地方充电。
- ◆ 请勿尝试使用已损坏的电池。
- ◆ 请勿对外壳进行挤压造成物理影响。
- ◆ 请确认用电设备的功率, 满足电池规格要求。
- ◆ 请放置在儿童接触不到的地方。

注意事项

- ◆ 充满电的电池仍会自然损耗, 请在充完后尽早使用。
- ◆ 电池在充电和使用的时候会变热, 这是正常现象。
- ◆ 切勿将电池置于60℃以上的高温环境中使用。
- ◆ 保持电极清洁, 切勿让电极之间发生短路。
- ◆ 长期存储时请放置于阴凉干燥处, 建议保持电池的电量在50%以上。
- ◆ 电池静置十天后会进入休眠模式, 输出关断, 按下按钮可恢复输出。
- ◆ 消费者若使用电源适配器充电, 则应购买配套使用满足相应安全标准要求的电源适配器或者是获得CCC认证并满足标准要求的电源适配器。


产品特点

- ◆ 适用于SONY PXW-Z280、PXW-FS7、PXW-X280等摄像机。
- ◆ 具有D-TAP口直流输出功能, 可以同时给摄像机及其他设备供电。
- ◆ 提供5V/2A USB供电输出。
- ◆ 四段LED显示电池电量百分比及低电压报警提示。
- ◆ 高性能可充电式锂离子电池, 无记忆效果。
- ◆ 内置多重控制电路, 温度、电压、电流全方位保护。

充电说明

- ◆ 建议使用SWIT DC-3420U 充电器通过电极接口充电, 或SWIT SC-3130D、SC-3130D2 充电器通过D-TAP接口, 充电注意正负极, 切勿反接。
- ◆ 本电池可在0~40℃的温度范围内充电, 但我们建议在10~30℃的温度范围内充电, 以确保电池最佳性能。

外观说明

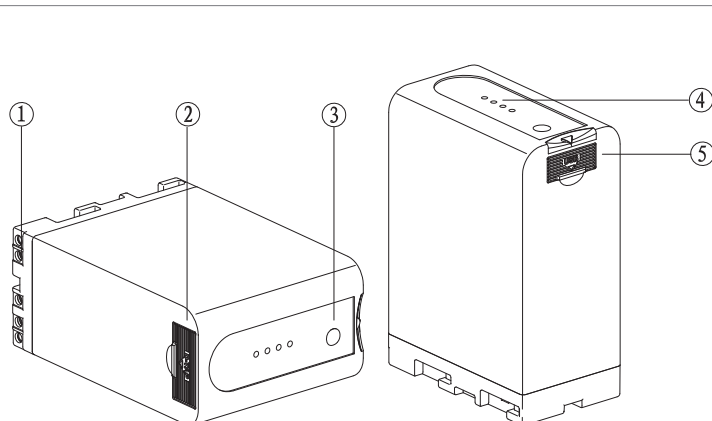

- ① 主电极接口
- ② D-tap输入/输出口
- ③ 电量指示/USB输出按钮
- ④ 4段LED电量指示灯
- ⑤ USB 供电输出口

放电说明

- ◆ 电池可在-20℃~50℃内放电; 在-10℃~40℃的温度范围内使用, 电池可发挥最佳性能。
- ◆ 四段LED显示电池剩余电量百分比(25%, 50%, 75%, 100%)。当电池在设备上的续航时间低于15分钟, 25%指示灯闪烁红色报警提示, 请尽快更换电池。
- ◆ 使用后请及时盖上橡胶盖, 以免进入灰尘。

整机规格

型 号	S-U906D
容 量	95Wh, 6600mAh
净 重	464g
额定电压	14.4V
最大输出	电极接口 14.4V/6A
	D-TAP口 14.4V/6A
	USB接口 10W, 5V / 2A
	总输出 70W
尺 寸	70×42×96mm
充 电	16.8V/ 3A
充电温度	0℃~40℃(建议10℃~30℃)
放电温度	-20℃~50℃(建议-10℃~40℃)
储存温度	-20℃~50℃

本产品 BP/D-TAP 口需要恒流 3A 充电至目标电压 16.8VDC, 然后恒压 16.8VDC 充电直至满电。